

# SERIE COMBI - MESILLA



ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

INGENIERÍA  
Y PROYECTOS

SOLUCIONES  
LLAVE EN MANO

EQUIPAMIENTO  
INTEGRAL

ATENCIÓN  
AL CLIENTE



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064

COMBI



# CARACTERÍSTICAS



## CONTROL



- 01 Atril de comidas con elevación por resorte de gas.
- 02 Atril de comidas giratorio en 360º
- 03 Atril de comidas extensible.
- 04 Atril reclinable para lectura.



## ERGONOMÍA



- 05 Cajón de apertura a ambos lados de la mesilla.
- 06 Puertas batientes a ambos lados de la mesilla.
- 07 Porta botellas lateral en ABS.
- 08 Tablero del atril en ABS con borde de protección.



## SEGURIDAD



- 09 Bastidor metálico de alto grado de robustez.
- 10 Acabado metálico en epoxi resistente al lavado hospitalario.
- 11 Cubeta de cajón en ABS extraíble para lavado.
- 12 Balda interior y fondo ventilado extraíbles para lavado profundo.



## MOVILIDAD



- 13 OPCIÓN de ruedas dobles de Ø75 mm carenadas en ABS.
- 14 OPCIÓN de ruedas doble en nylon de Ø50 mm.
- 15 Discos parachoques en las esquinas.
- 16 Cajón y puertas sin tiradores para deslizarse al borde de la cama sin dañarla.

# COMBI

bed-side cabinets






## CONTROL




### 01 ELEVACIÓN POR RESORTE DE GAS

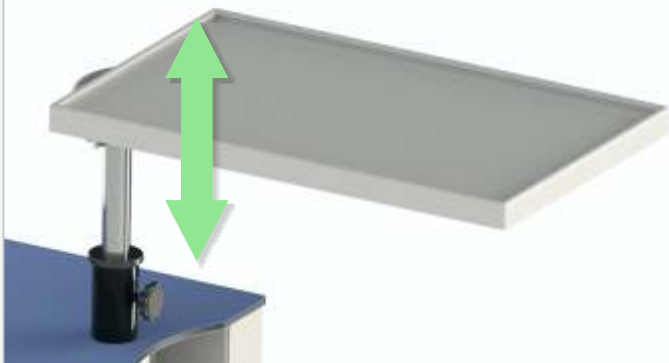


**ATRIL CON ELEVACIÓN**  
Atril de comidas ajustable en altura por resorte de gas y con perilla de fijación.

### 02 GIRATORIO EN 360°

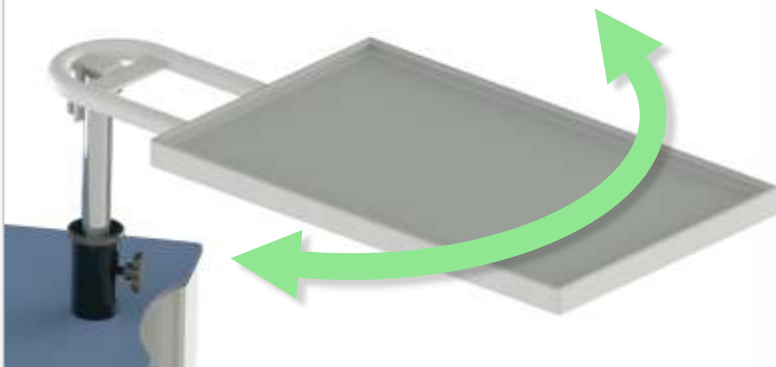

**ATRIL GIRATORIO**  
Atril giratorio en 360° con puntos de fijación cada 90 grados.

### 03 LARGO EXTENSIBLE

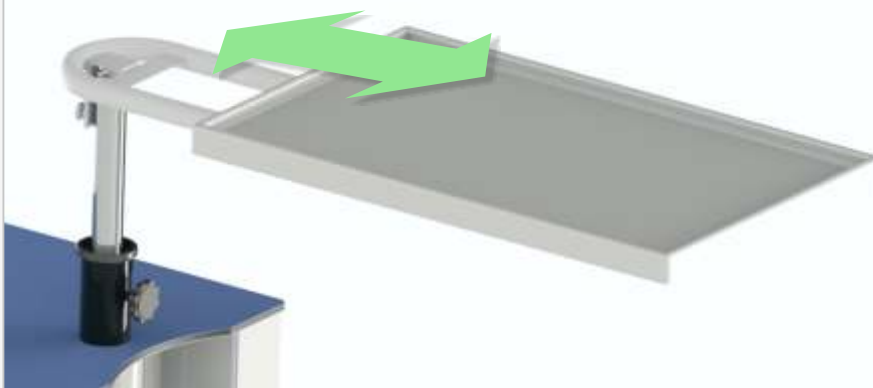

**ATRIL EXTENSIBLE**  
Atril telescópico con extensión longitudinal para posicionamiento central sobre la cama en posición de comidas.

### 04 BASCULAMIENTO LATERAL




**ATRIL RECLINABLE**  
Atril reclinable en ambos lados para posición de lectura del paciente en cama.

09 CAJÓN DE APERTURA DOBLE



**CAJÓN DE APERTURA DOBLE**  
La mesilla COMBI tiene una concepción de la utilización bilateral. El cajón se abre a ambos lados, con función de parada de final de recorrido y un descanso en posición cerrado. Es desmontable para su limpieza.

10 PUERTAS BILATERALES

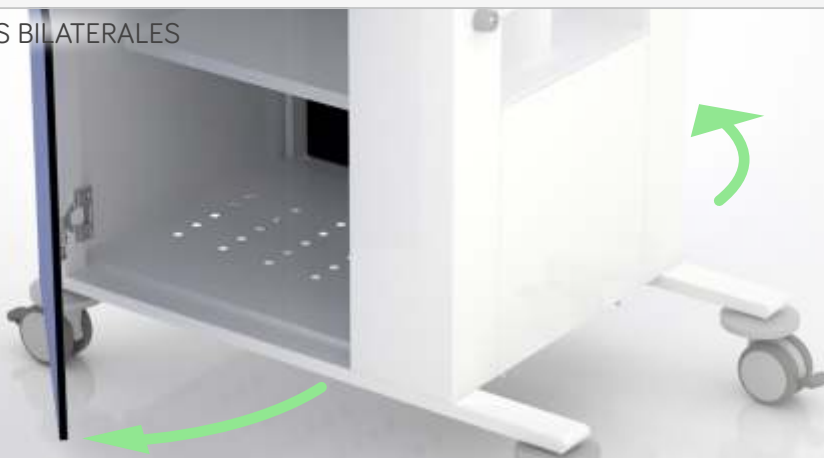

**PUERTAS BILATERALES**  
La mesilla COMBI tiene una concepción de la utilización bilateral. Es provída de puertas en ambos lados con apertura a 110º mediante bisagras de resorte.

11 PORTA BOTELLAS LATERAL



**PORTA BOTELLAS**  
La mesilla COMBI incorpora un portabotellas lateral de ABS moldeado con capacidad para 2 botellas de 1,5 l.

12 OPCIÓN DE ATRIL



**ATRIL DE COMIDAS**  
La mesilla COMBI integra la opción de incorporar un atril de ABS con borde moldeado para evitar la caída de objetos.

**MODELO SIMPLE**  
En opción la mesilla COMBI puede ser un modelo simple, sin atril, manteniendo todas las demás características.



## ◀ SEGURIDAD ▶

### 09 CUERPO METÁLICO



#### GRAN ROBUSTEZ

La mesilla COMBI tiene una construcción metálica de chapa de acero.

Esta característica, en comparación con los productos fabricados a partir de madera y sus derivados, garantiza una robustez y longevidad inigualable.

### 10 RESISTENCIA A LIMPIEZA



#### RESISTENCIA A LIMPIEZA

El acabado de pintura electrostática en epoxi con previo tratamiento anticorrosión permite un producto adecuado a la limpieza y desinfección hospitalaria con detergentes basados en alcohol y paños húmedos de agua tibia.

### 11 CUBETA AMOVIBLE



#### CUBETA AMOVIBLE

El cajón incorpora una cubeta de ABS moldeado con bordes redondeados para una limpieza efectiva.

### 12 INTERIOR DESMONTABLE



#### INTERIOR DESMONTABLE

La mesilla es provista de una balda interior extraíble para limpieza, además del fondo que es ventilado salida de olores y igualmente desmontable para limpieza.

### 13 OPCIÓN DE RUEDAS Ø75MM



**RUEDAS Ø75MM**  
Opción de ruedas dobles de Ø75mm, carenadas en ABS y freno local.

### 14 OPCIÓN DE RUEDAS Ø50MM



**RUEDAS Ø50MM**  
Opción de ruedas dobles de nylon de Ø50mm con freno local.

### 15 DISCOS PARAGOLPES




**DISCOS PARAGOLPES**  
Mesilla equipada con discos paragolpes de PVC blando en las esquinas para protección de golpes accidentales.

### 16 SIN TIRADORES



**SIN TIRADORES**  
Los frentes del cajón y las puertas de la mesilla COMBI no tienen tiradores. Su apertura se realiza tirando por el hueco existente entre ambos para facilitar la apertura. Esta característica permite deslizar la mesilla por los bordes de la cama sin los tiradores causaren daños.



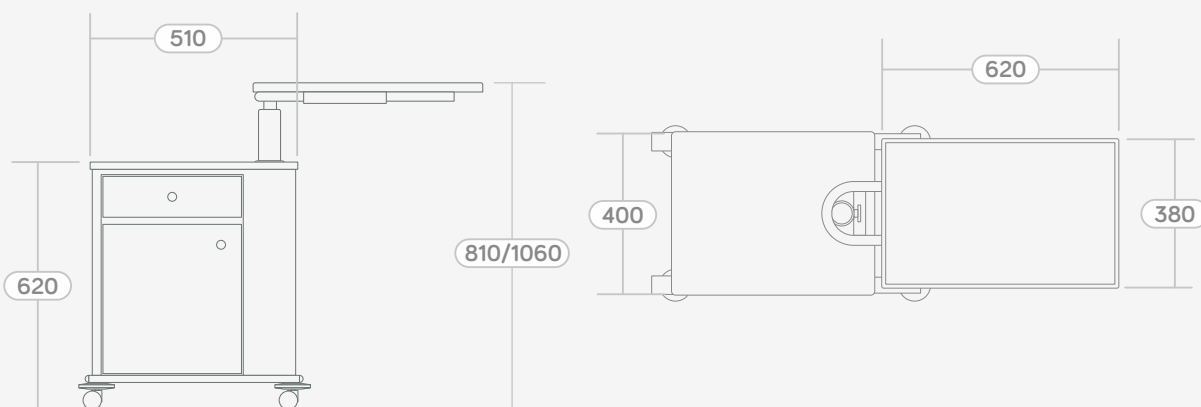

DIMENSIONES (±5%)

Dimensiones con atril cerrado	
Largo	510 mm
Ancho	400 mm
Altura	620 mm

Dimensiones del atril	
Tablero	620 x 380 mm
Altura min./max.	810 / 1060 mm
Extensión	250 mm
Inclinación	30°


Colores indicativos, chequear con muestras reales




LAMINADO M302




LAMINADO 861

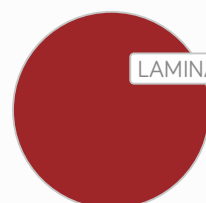


LAMINADO 431

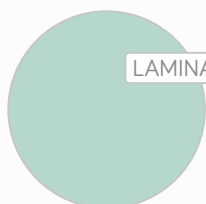

LAMINADO 454

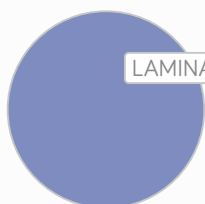

LAMINADO 484

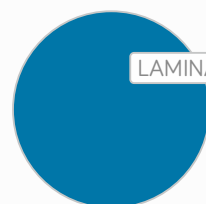

LAMINADO 838



Empresa Homologada por la  
Dirección General del Patrimonio del Estado

---

[mobiliar@mobiliar.es](mailto:mobiliar@mobiliar.es)  
[www.mobiliar.es](http://www.mobiliar.es)  
902 365 064



#### **CENTRAL**

C/ La Fragua, 5 • Edificio Mobiliar • Pl. "Los Rosales"  
Tel.: 916 656 230 • Fax: 916 641 506  
28933 Móstoles (Madrid)

#### **DELEGACIÓN**

C/ Pere el Ceremonios, 3 • Nave 2 • Pl. "Masía de Espí"  
Tel.: 961 534 064 • Fax: 961 537 790  
46930 Quart de Poblet (Valencia)

#### **FÁBRICA**

Avda. de las Retamas, s/n • Pl. "Monte Boyal"  
Tel.: 918 171 744 • Fax: 918 170 952  
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)